

KRT-MEHRPUNKTVERSCHLUSS EURO 2000 3.31.21XX.0



mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Stand 05/2017 • Alle Angaben sind Richtwerte • Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Lieferbare Varianten:

- für Türstärken 76 - 80 mm, 96 - 100 mm, 116 - 120 mm, 136 - 140 mm
- elektronische Schließabfrage Profilzylinder
- elektronische Schließabfrage Innenhebel
- KRT-Verschluss Euro 2000
- KRT-Verschluss Euro 2000 mit Falle

MADE

IN

GERMANY

EIGENSCHAFTEN

Betätigungswinkel	90°
Befestigung	8 x Senkkopfschraube M6
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
Abdeckkappe	nachleuchtend
Ausführung	rechts und links montierbar
getestet bis	200.000 Zyklen

MATERIAL & OBERFLÄCHE

Gehäuse, Abdeckkappe	Kunststoff eingefärbt
Griff	Edelstahl
Mehrpunktadapter	Edelstahl
Innen- und Außenführung	Zink-Druckguss, beschichtet
Konformität der Werkstoffe	alle eingesetzten Materialien sind RoHS und REACH konform

MONTAGEANLEITUNG


3.31.2101.0

MONTAGE

- 01 Die Außenführung (Pos.6) in die dafür vorgesehene Bohrung der Tür einstecken und mit 4x Senkschrauben M6 an der Außenseite der Tür montieren.
- 02 Die Innenführung (Pos.7) in die dafür vorgesehene Bohrung der Tür einstecken und mit 4x Senkschrauben M6 an der Innenseite der Tür montieren.
- 03 Die Zylinderschraube (Pos.9) mit der Buchse (Pos.8) in die Innenführung (Pos.7) einschrauben und dabei auf Gewindebohrung, „R“ für rechte Version und „L“ für linke Version, achten.
- 04 Die Einlage (Pos.5) in die Außenführung (Pos.6) einlegen und dabei auf Einlegeposition „R“ für rechte Version und „L“ für linke Version achten.
- 05 Den Außenhebel (Pos.1) durch die Außenführung (Pos.6) stecken. Dabei sollte das Rohr vom Außenhebel vertikal nach oben zeigen.
- 06 Je nach Türstärke 1 bis 4 Scheiben (Pos.10) als Toleranzausgleich über den Vierkantstift (Pos.4) des Außenhebels (Pos.1) stecken und den Mehrpunktadapter (Pos.11) mit dem Innenhebel (Pos.2) auf den Vierkantstift (Pos.4) des Außenhebels (Pos.1) führen. Das Rohr des Innenhebels muss dabei waagrecht stehen.
- 07 Die Sechskantschraube M8x10 (Pos.17) mit der Scheibe (Pos.16) durch den Innenhebel (Pos.2) in den Vierkantstift (Pos.4) des Außenhebels (Pos.1) einschrauben.
- 08 Die Verbindungsstange (nicht im Lieferumfang enthalten) mit empfohlener Bohrung $\varnothing 11,2 + 0,3$ mm über die Ansatzbuchse (Pos.15) mit der Scheibe (Pos.14) stecken und am Mehrpunktadapter (Pos.11) mit Sechskantschraube M6x10 (Pos.12) und Scheibe (Pos.13) montieren.
- 09 Beim Anziehen der Sechskantschraube (Pos.17) beachten, dass die seitlichen Flanken des Sechskantkopfs horizontal stehen, damit die Abdeckkappe (Pos.18) in den Innenhebel (Pos.2) eingelegt werden kann. Somit ist die Sechskantschraube (Pos.12) gegen Verdrehen gesichert.
- 10 Die Abdeckkappe (Pos.18) in den Innenhebel (Pos.2) einlegen und mittels Kreuzschlitzschraube (Pos.19) montieren.

MONTAGEANLEITUNG

3.31.2101.0

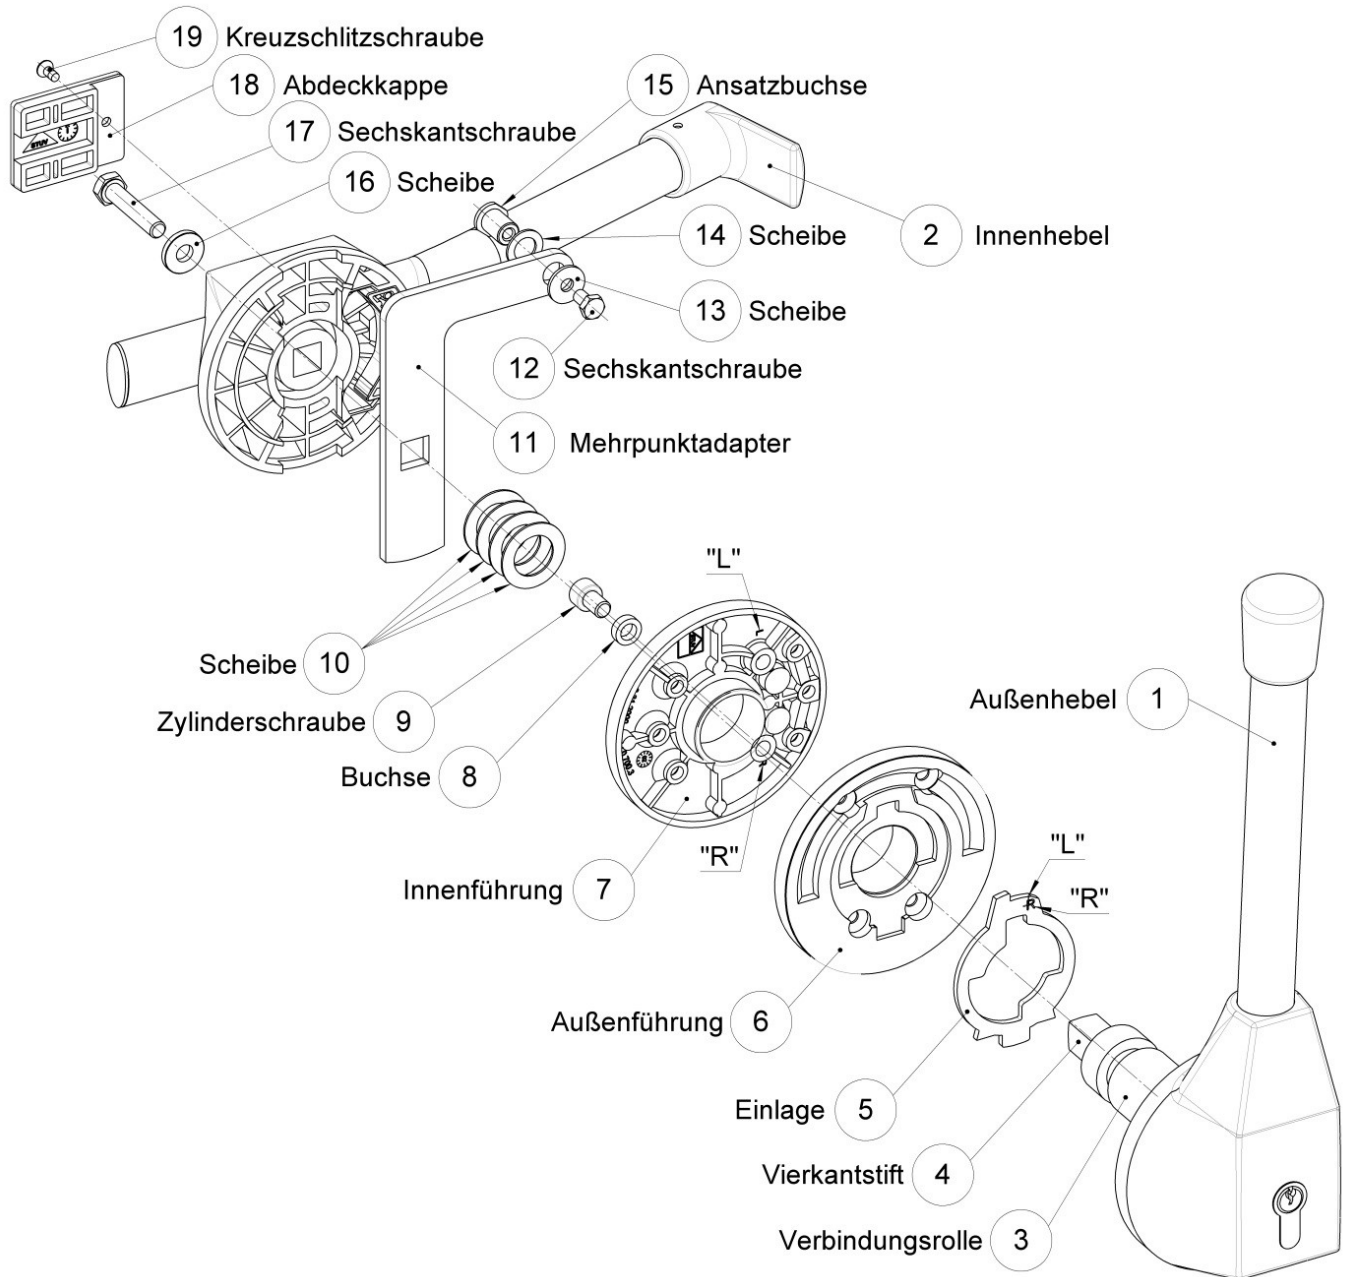

BOHRBILD

3.31.2101.0

