# ECKSCHARNIER VARIOFLEX

# 3.51.1000.0

Eckscharnier, aushängbar
steigend

Stand 11/2016 • Alle Angaben sind Richtwerte • Irrtümer und Änderungen vorbehalten

**Lieferbare Varianten:**

- Eckscharnier (Türbock und Rahmenbock identisch), steigend oder nicht steigend
- Lappenscharnier (Überschlag 0 mm oder 24 mm), steigend oder nicht steigend
- beide Varianten lieferbar mit federbelastetem Scharnierstift für Schließfunktion

Einstellbereich

## HAUPTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Öffnungswinkel | 180° |
| steigende Ausführung | bei 118° Öffnung rastend |
| maximales Türgewicht | 80 kg (bei einer Türgröße von 2.000 mm x 1.000 mm und Einsatz von 2 Scharnieren) |
| Höhe einstellbar | ± 4 mm |
| Justierung | 3D-einstellbar |
| Befestigung | 8 x Senkkopfschraube M6 |
| Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
| Ausführung | rechts und links montierbar |
| getestet bis | 500.000 Zyklen |

## WERKSTOFFE

| | |
|---|---|
| Tür- und Rahmenbock | Zink-Druckguss, beschichtet oder matt verchromt |
| Steiger | Kunststoff |
| Kappe | Kunststoff, eingefärbt oder matt verchromt |
| Scharnierstift | rostfreier Stahl |
| Sicherung | Zink-Druckguss |
| Keil | Kunststoff, eingefärbt |
| Anschraubplatte | Zink-Druckguss |
| Konformität der Werkstoffe | alle eingesetzten Materialien sind RoHS und REACH konform |

# MONTAGEANLEITUNG

# 3.51.1000.0

## MONTAGE

| | |
|---|---|
| 01 | Den Keil (Pos.4) in den rahmenseitigen Bock (Pos.1) einlegen. |
| 02 | Der rahmenseitige Bock (Pos.1) mit den Anschraubplatten (Pos.5) am Rahmen montieren. |
| 03 | Den Scharnierstift (Pos.6) in den rahmenseitigen Bock (Pos.1) einschrauben und das Steigerstück (Pos.7) in den rahmenseitigen Bock (Pos.1) stecken. |
| 04 | Den Scharnierstift (Pos.6) soweit einschrauben, bis das Steigerstück (Pos.7) auf der unteren Fläche vom Scharnierstift (Pos.6) aufliegt. |
| 05 | Den zweiten Keil (Pos.12) in den türseitigen Bock (Pos.3) einlegen. |
| 06 | Die Steigerhülse (Pos.8) in den türseitigen Bock einsetzen. |
| 07 | Den türseitigen Bock (Pos.3) mit Anschraubplatten (Pos.13) an der Türe montieren. |
| 08 | Den türseitigen Bock (Pos.3) mit der Türe über den Scharnierstift (Pos.6), in den Scharnierstift (Pos.6) einhängen. |
| 09 | Die Sicherung (Pos.9) von vorne in den türseitigen Bock (Pos.3) einführen und so die Tür gegen Aushängen sichern. |
| 10 | Mit dem Scharnierstift (Pos.6) die Türe in der Höhe justieren. |
| 11 | Die Kappen (Pos.2 und Pos.11) in den rahmenseitigen und türseitigen Bock (Pos.1 und Pos.3) einhängen. |
| 12 | Danach die Keile (Pos.4 und Pos.12) nach Innen schieben und somit die Kappen (Pos.2 und Pos.11) gegen Demontage sichern. |

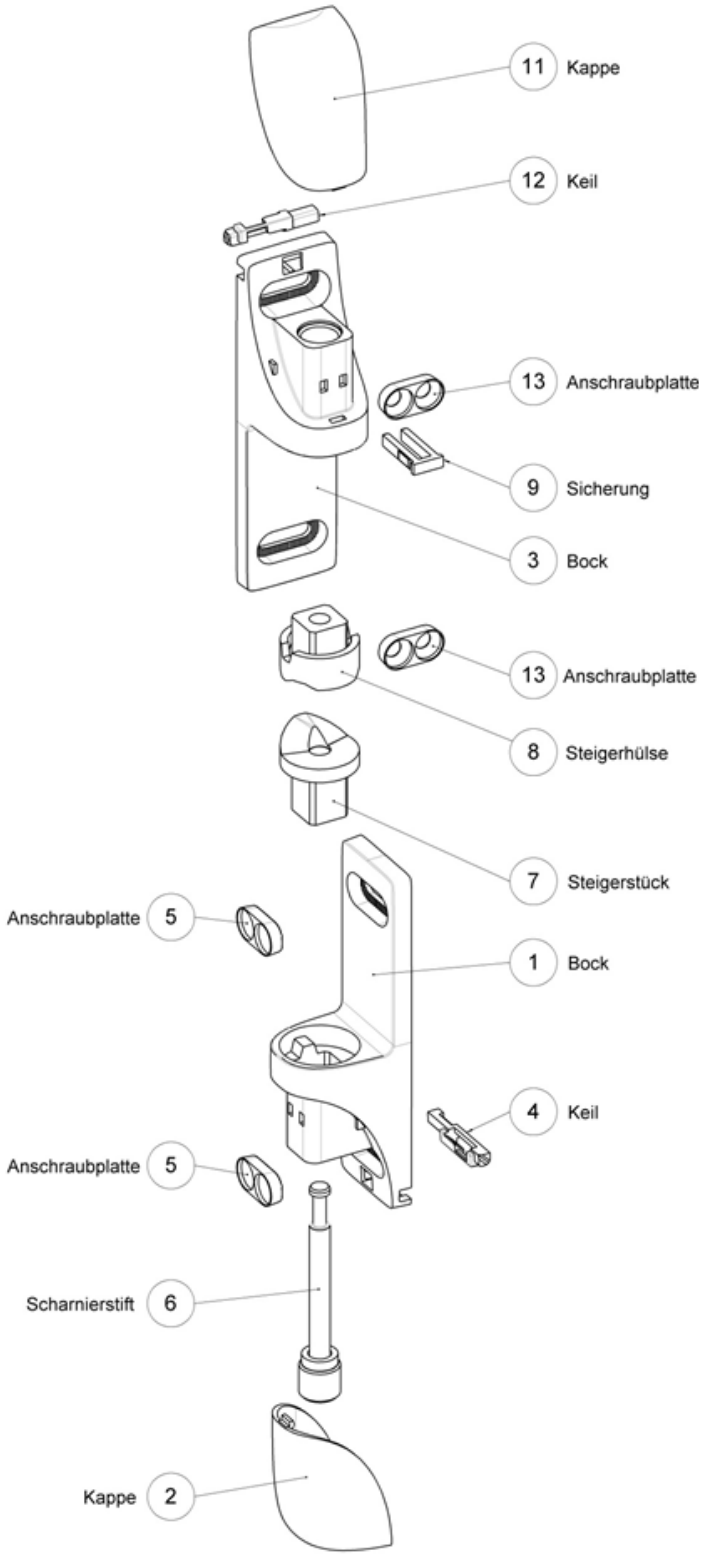

# MONTAGEANLEITUNG
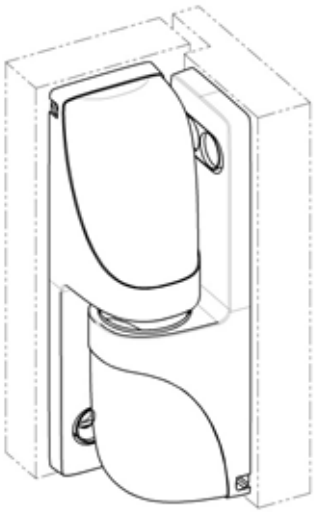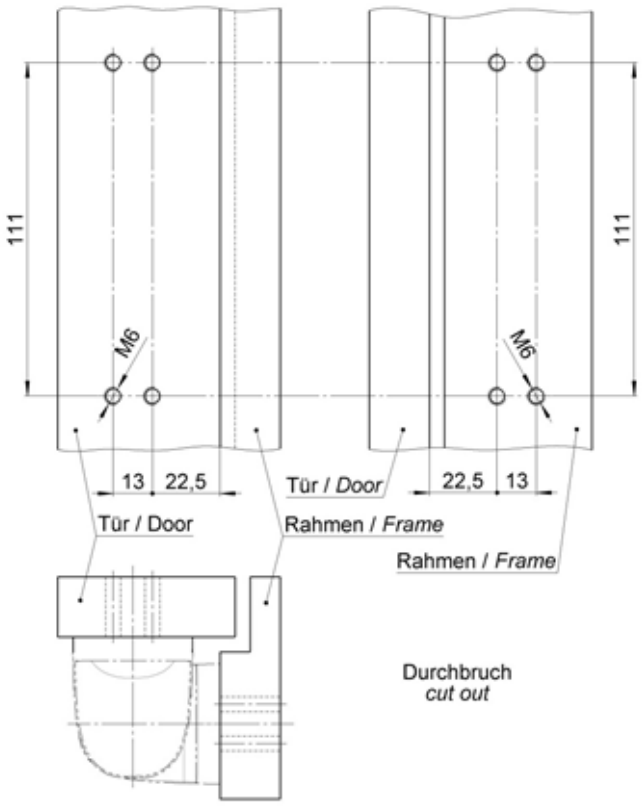
## 3.51.1000.0